


Vorschrift zur Platzierung der Dachstützen


Empfohlener Abstand zwischen RoofSupport-Dachstützen

Gitterrinne Breite	RoofBlock Flat (RSF102011) 	RoofBlock (RSC102011) 	RoofBlock XL (RSXL102011) 
60mm	1,2 Meter	1,2 Meter	2 Meter
100mm	1,2 Meter	1,2 Meter	2 Meter
150mm	1,2 Meter	1,2 Meter	2 Meter
200mm	0,9 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A)	0,9 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A)	2 Meter
300mm	0,6 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A) oder 2 Stück alle 1,2 Meter (siehe Beispiel B)	0,6 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A) oder 2 Stück alle 1,2 Meter (siehe Beispiel B)	2 Meter
400mm	1,2 Meter	1,2 Meter	2 Meter
500mm	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	2 Meter
600mm	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	2 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel D)


Beispiel A:

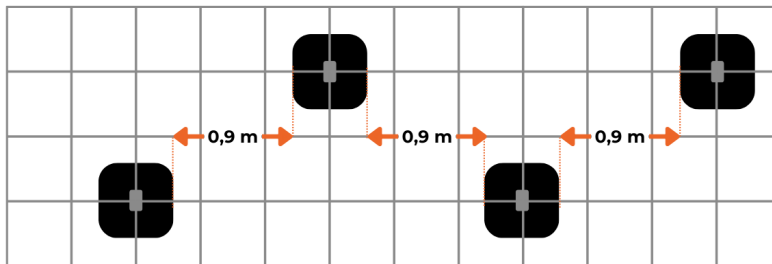


Beispiel B:

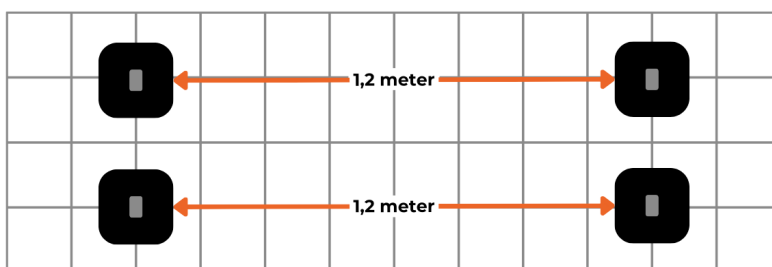

Beispiel C:

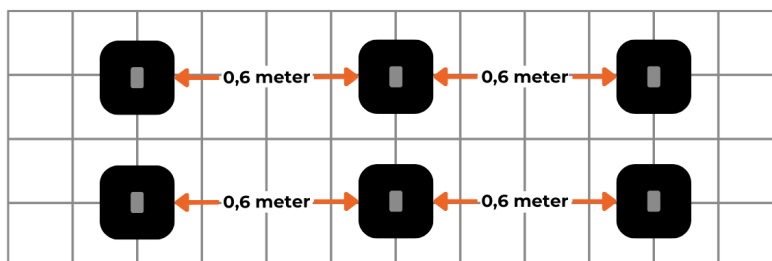

Beispiel D:

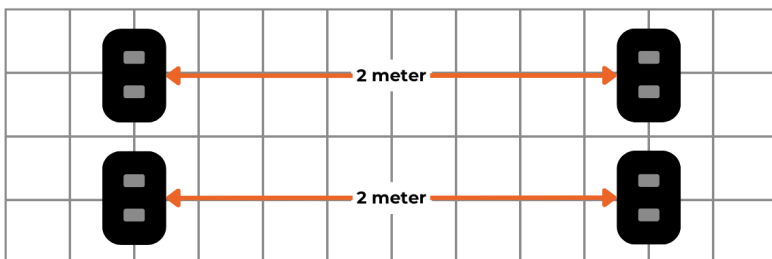

Auf dem RS RoofBlock XL können außerdem folgende Gitterrinnen nebeneinander montiert werden:

- 2 Stück 65x60 mm Gitterrinne
- 2 Stück 65x100 mm Gitterrinne

